



DVB-T SCARTxx

Récepteur Terrestre Numérique

**Notice d'utilisation pour l'installation et l'utilisation
du récepteur terrestre König SCARTxx**

A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION!







Ce manuel d'utilisation vous permettra de vous familiariser avec l'installation et la manipulation du récepteur terrestre König SCARTxx.

Avant de commencer à utiliser le récepteur, veuillez lire ce manuel. Gardez ce manuel à un endroit sûr, afin qu'il soit à disposition ultérieurement en cas de besoin.

MESURES DE SÉCURITÉ :

Afin de prévenir les risques d'électrocution, cet appareil devrait être ouvert **UNIQUEMENT** par un technicien qualifié. Si vous constatez un problème, débranchez l'appareil de la source de tension électrique.

Notes relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien du récepteur :

<p>Placez l'appareil à un endroit bien ventilé.</p> 	<p>N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à la lumière solaire directe.</p> 
<p>Respectez un espace de 10 cm au minimum autour de l'appareil.</p> 	<p>Ne démontez, ne réparez, ne modifiez d'aucune manière cet appareil.</p> 
<p>Ne posez aucun objet sur le dessus de l'appareil.</p> 	<p>Ne posez pas des récipients remplis d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil.</p> 

1.

INTRODUCTION

Caractéristiques principales

Ce manuel d'utilisation décrit l'installation du récepteur terrestre FTA14 et les étapes nécessaires à la commande de ces diverses fonctions. Il explique également les fonctions spéciales dont l'appareil dispose et vous permet de les exploiter complètement.

Ce récepteur offre:

- 400 canaux
- OSD Multilingue (On Screen Display) avec 256 Couleurs
- Listes de Favoris
- EPG (Electronic Program Guide/Guide Electroniques des Programmes) pour l'affichage des informations relatives au canal sur l'écran (On Screen Channel Information)
- Télétexte
- Installation automatique et manuelle
- Fonction Multi Langues (Menu, Audio)
- Fonctions d'édition
- Tuner Numérique
- Support total de DVB-T, MP@ML et MPEG-2
- Verrouillage parental

Contenu de l'emballage

Déballer le récepteur après l'achat et vérifiez s'il contient tous les articles cités ci-dessous :

- Récepteur SCARTxx
- Télécommande
- 2 piles AAA
- Adaptateur secteur

2.

Fonctions Télécommande

Standby:	Allumer/Eteindre
CH+/CH-:	Appuyez pour changer de chaîne
V-/V+:	Appuyez pour régler le volume
Numeric key:	Appuyez pour changer de chaîne
TV/RADIO:	Appuyez pour commuter entre mode TV ou Radio
Channel list:	Appuyez pour accéder à la liste de chaînes
Audio:	Appuyez pour sélectionner le mode audio
EPG:	Appuyez pour afficher l'écran EPG Appuyez sur [OK] pour afficher la chaîne actuelle en plein écran Appuyez sur [1] pour afficher l'information sur la chaîne sélectionnée Appuyez sur [2] pour afficher l'information détaillée sur la chaîne sélectionnée
FAV+/-:	Appuyez pour changer entre les chaînes favorites
Exit:	Appuyez pour quitter le menu actuel
Menu:	Appuyez pour entrer ou quitter le menu actuel
Mute:	Appuyez pour enlever le son
PAUSE:	Appuyez pour arrêter l'image
RECALL:	Appuyez pour revenir à la chaîne précédente
FAV:	Appuyez pour accéder aux listes de chaînes favorites
Info:	Appuyez pour afficher l'écran d'informations
Subtitle:	Appuyez pour activer ou désactiver les sous-titres
TXT:	Appuyez pour accéder au mode télétexte

INSTALLATION

Réglage des chaînes

Quand le récepteur est allumé pour la première fois, il affichera la page d'accueil ci-dessous :



- Appuyez sur [Up(Haut)/Down(Bas)] pour sélectionner le sous-menu.
- Appuyez sur [Left(Gau.)/Right(Dr.)] pour sélectionner la région et la langue OSD.

3.



- Appuyez sur [Left(Gau.)/Right(Dr.)] pour sélectionner le 'mode scan'.
- Appuyez sur "Search(Rechercher)" pour commencer la recherche.



- Appuyez sur [Exit(Quitter)] une fois que toutes les chaînes ont été cherchées.

OPERATION


Menu Principal



- Appuyez sur [Up/Down] pour sélectionner le sous-menu.
- Appuyez sur [OK] pour entrer dans l'item sélectionné.

4.

Menu Chaînes

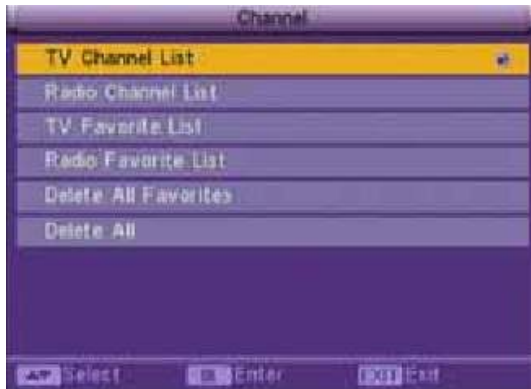

- Appuyez sur [Up/Down] pour sélectionner le sous-menu.
- Appuyez sur [OK] pour entrer dans l'item sélectionné.

Liste de Chaînes TV



- Appuyez sur [Up/Down] pour prévisualiser le programme en surbrillance.
- Appuyez sur [Menu] ou [Exit] pour entrer en mode d'affichage plein écran.
- Appuyez sur [0] ~ [4] pour:

- 0: Supprimer tout
- 1: Ajouter un favori
- 2: Verrouiller la chaîne sélectionnée
- 3: Déplacer la chaîne sélectionnée
- 4: Supprimer la chaîne sélectionnée

5.

Liste de Chaînes Radio

Le fonctionnement de la "Liste de Chaînes Radio" est le même que pour la "Liste de Chaînes TV"

Liste de Favoris TV

La "Liste de Favoris TV" affichera toutes les chaînes favorites dans une liste.
- Appuyez sur [0] ~ [4] pour:

- 0: Supprimer tous les favoris
- 2: Verrouiller la chaînes sélectionnée
3. Déplacer la chaîne sélectionnée
4. Supprimer la chaîne sélectionnée

Liste de Favoris Radio

Le fonctionnement de la "Liste de Chaînes Radio" est le même que pour la "Liste de Chaînes TV"


Supprimer tous les Favoris

Cette opération supprimera toutes les chaînes favorites (chaînes favorites TV et radio incluses).

Supprimer tout

Cette opération supprimera toutes les chaînes (chaînes TV et radio incluses)


Réglage du Système

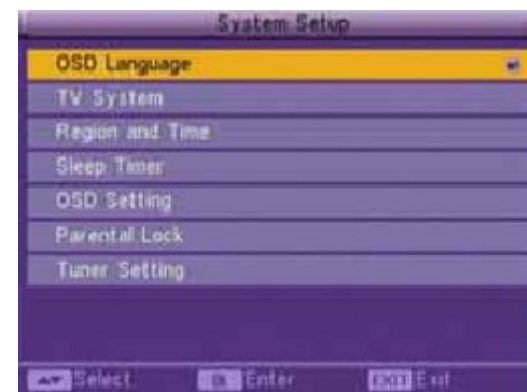

- Appuyez sur [Up/Down] pour sélectionner le sous-menu.
- Appuyez sur [OK] pour entrer dans l'item sélectionné.


6.

Langue OSD




- Appuyez sur [Left/Right] pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur [Exit].

Système TV

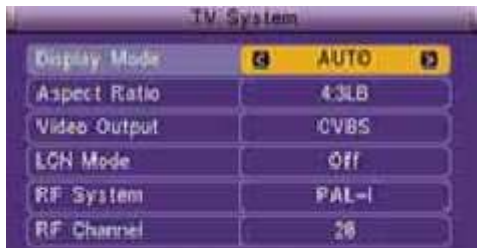

- Appuyez sur [Left/Right] pour sélectionner Auto, PAL ou NTSC.
- Appuyez sur [Left/Right] pour sélectionner 4:3LB/4:3PS/16:9.
- Appuyez sur [Left/Right] pour sélectionner CVBS, CVBS+RGB.
- Appuyez sur [Left/Right] pour activer ou désactiver LCN.
- Appuyez sur [Exit].


Région et Heure

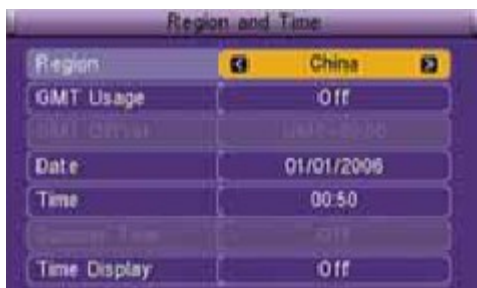

- Appuyez sur [Left/Right] pour sélectionner la région.
- Appuyez sur [Left/Right] pour sélectionner le fuseau horaire GMT. Changez les valeurs par demande.
- Appuyez sur [Exit].

7.

Programmeur de Veille

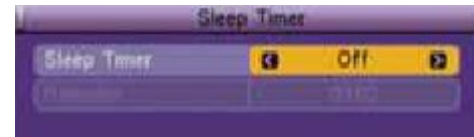

- Appuyez sur [Left/Right] pour activer/désactiver.
- Appuyez sur [Left/Right] pour choisir: Désact /10min /30min /60min /90min /120min.
- Appuyez sur [Exit].

Réglages OSD




- Appuyez sur [Left/Right] pour sélectionner sous-titres on/off.
- Appuyez sur [Left/Right] pour régler la transparence OSD.
- Appuyez sur [Left/Right] pour régler la palette OSD.
- Appuyez sur [Exit].

Verrouillage Parental

Vous pouvez créer un mot de passe pour tous ceux qui souhaitent travailler avec le menu d'installation. Vous pouvez également créer un mot de passe pour les chaînes verrouillées. Référez-vous au chapitre concernant la procédure de verrouillage des chaînes.


Appuyez sur [OK]. Une boîte de dialogue apparaîtra pour entrer le mot de passe. Le mot de passe d'usine est "3330". Quand vous entrez le mot de passe correct, l'écran ci-dessous apparaîtra:

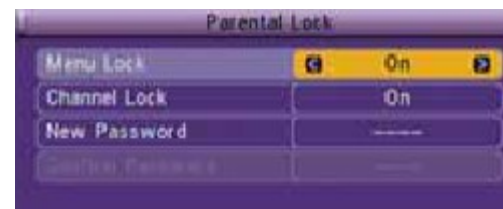

- Appuyez sur [Left/Right] pour activer/désactiver le verrouillage menu.
- Appuyez sur [Left/Right] pour activer/désactiver le verrouillage des chaînes.
- Appuyez sur [Exit].


8.

Réglage Tuner



- Appuyez sur [Left/Right] pour allumer/éteindre le tuner.
- Appuyez sur [Exit].

Outils

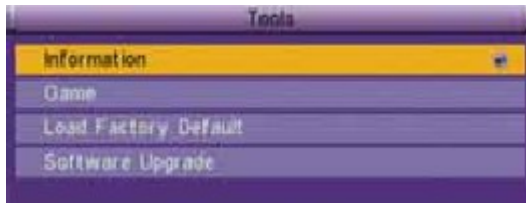

- Appuyez sur [Up/Down] pour sélectionner le sous-menu.
- Appuyez sur [OK] pour entrer dans l'item sélectionné.

Menu Information



- Quand vous entrez dans le menu "Information" vous verrez un écran comme ci-dessus. L'écran affiche certains paramètres d'information sur la chaîne actuelle.
- Appuyez sur [Exit].

Installer les paramètres d'usine



- Appuyez sur [OK] pour entrer dans l'item sélectionné.
- Confirmez oui ou non pour l'installation des paramètres d'usine.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tuner et Chaînes

- Bande de fréquence: 51MHz à 860MHz
- Largeur de bande chaînes: 6/7/8MHz
- Démodulation: COFDM 2K,8K
- Mappage: QPSK,16-QAM,64-QAM
- Intervalle de protection Guard-Interval: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
- Démodulation: COFDM

MPEG Transport Stream & Décodage A/V

- Flux de transport: MPEG-2 ISO/IEC 13818 spécification du flux de transport
- Niveau du profil: MPEG-2 MP@ML
- Taux de trame: 25Hz for PAL, 30Hz pour NTSC
- Résolution Vidéo: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
- Décodage Audio: MPEG/MusiCAM Layer MP3, AC3
- Mode Audio: Single channel, Dual channel, Joint stereo, Stereo
- Fréquence d'échantillonnage: 32, 44.1,48kHz

Conditions Environnementales

- Température de service: 0 ~ 40°C
- Taux d'humidité de service: 10 ~ 85% RH, sans condensation

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à des modifications sans avertissement préalable. La garantie perd sa validité après modification ou transformation de l'appareil. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'utilisation incorrecte de cet article. © König Electronic